

Návod na obsluhu, filtr s automatickým zpětným proplachem typ ZPA.aquina



Přídavný automatický zpětný proplach byl vyvinut výhradně pro mechanický filtr se zpětným proplachem a redukčním ventilem typ ZP.aquina

Automatický zpětný proplach umožňuje:

- 1) HD touch screen
- 2) Prací modul (automatický, manuální)
- 3) Instalace během 5 sekund
- 4) Zdvojené napájení, instalace s nebo bez zásuvky 240V 50/60Hz
- 5) Vestavěný alarm s automatickou diagnostikou systému
- 6) Ochrana proti úkapům

Upozornění:

- 1) nečistěte povrch ředidly či čisticími prostředky obsahujícími acetát
- 2) používejte výhradně ve vnitřním prostředí
- 3) nejsou dovolené žádné vnější zásahy do systému proplachu

Návod na obsluhu, filtr s automatickým zpětným proplachem typ ZPA.aquina


Technická data:

Vlastní zdroj napětí	3x AA baterie
Externí zdroj napětí	240V 50/60Hz 5V/1A
Nastavitelná doba výplachu	15 / 30 / 45 / 90 sekund
Nastavitelná frekvence výplachu	1 – 99 dní
Tovární nastavení	proplach 15 sekund každých 15 dní

Dodávka obsahuje

Napěťový adaptér, pojistnou sponku, modul proplachu, Touchscreen ovládací deska, tlačítko resetu

Instalace

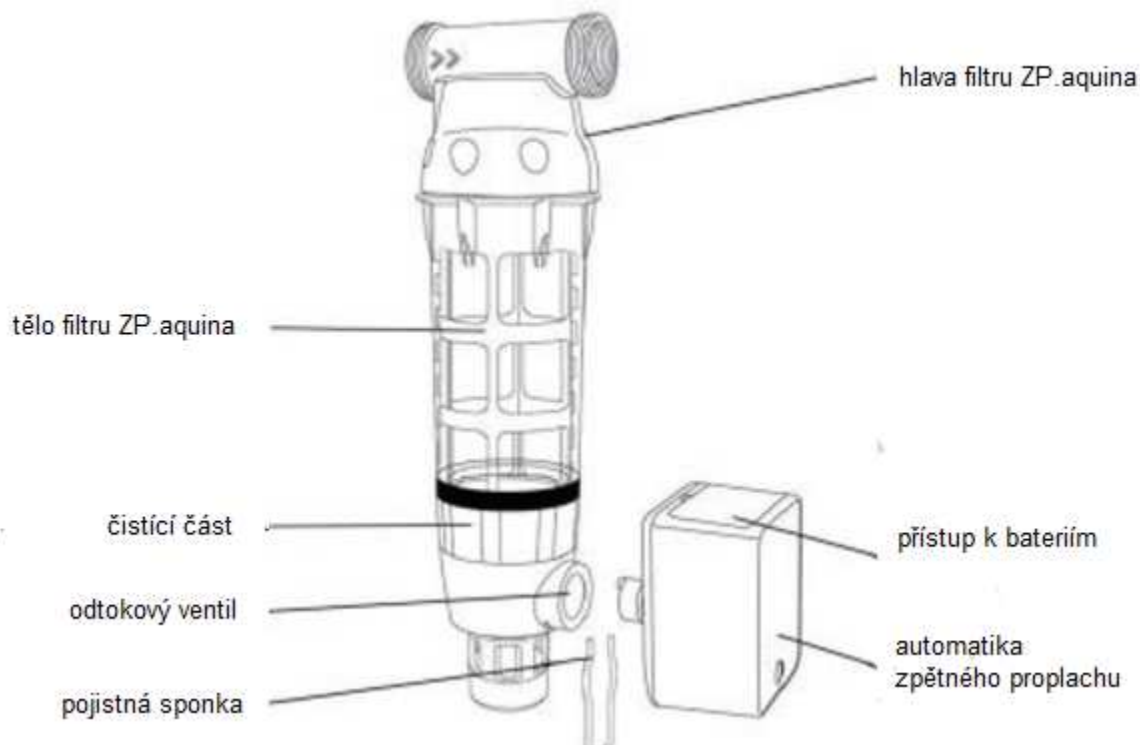

krok 1

Ujistěte se, že odkalovací ventil je uzavřen, (v horizontální poloze)

krok 2

Vysuňte pojistnou sponku u odkalovacího otočného ventilu

krok 3

Do automatiky vložte baterie, nebo automatiku proplachu zapojte do zásuvky pod napětím. Nasadte automatiku na pozici odkalovacího otočného ventilu, kde se přesvědčte se, že vybrání kulového uzavíracího ventilu má polohu jako automatika proplachu

krok 4

Zasuňte pojistnou sponku

Návod na obsluhu, filtr s automatickým zpětným proplachem typ ZPA.aquina

Ovládání:

- 1) Systém automatiky je přednastaven na proplach každých 15 dní v délce 15 sekund. Tyto hodnoty lze s ohledem na aktuální instalaci změnit
- 2) Automatika proplachu je pod napětím (z baterií nebo ze sítě). Systém můžeme aktivovat. Zmáčkněte tlačítko zapnutí pro nový start a držte tlačítko 8 sekund stlačené. Systém provede po novém startu diagnostiku. Tento krok trvá ca 15 sekund a ukazatel proplachu bliká. Automatika během této doby nemůže být používána
- 3) Pro nastavení časového plánu proplachu aktivujte systém stlačením tlačítka „start“, které se rozsvítí. Číslo, které se zobrazí představuje počet dní do příštího proplachu. Tlačítkem + - můžete hodnotu změnit. Zmáčkněte tlačítko „start“ ještě jednou a zobrazí se doba výplachu, tlačítkem + - zvolte některou z hodnot mezi 15 až 90 sekundami. Zobrazení bliká 3-5 sekund, poté je nastavení uloženo.
- 4) Požadujete-li provést manuální proplach nezávisle na nastavení, zmáčkněte tlačítko „start“ a vyberte ikonu proplach. Tímto dojde k otočení a otevření kulového uzavíracího ventilu na dobu v návaznosti na uložené nastavení. Na displeji se zobrazí číslo „0“, proplach je ukončen a ovladač kulového ventilu se opět automaticky uzavře a ukončí proplach.

záruční list mechanického filtru

Vstupní tlak:

MPa

Datum uvedení do provozu

Instalace, uvedení do provozu:

jméno / firma:

podpis:

„Na zboží je poskytována záruka v souladu s podmínkami uvedenými ve všeobecných obchodních podmínkách společnosti aquina, s.r.o. v aktuálním znění. Práva kupujícího (nepodnikatele) dle ust. 2158 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění, tím nejsou dotčena.“